SEIKO

時刻信号分岐ユニット

TDC - 1420

取搬說明書

このたびは、セイコー製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、お読みになった後はいつでもご覧いただけますよう、大切に保管してください。

セイコータイムシステム株式会社

ーご注意ー

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されております。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社および当社指定のサービス部門以外の第三者により修理・変更されたことに起因して生じた損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

-本書で使用の記号について-

本書に使用される表示の意味は次の通りです。



警告

誤った取り扱いをしたとき、死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをしたとき、傷害を負う可能性が想定される 内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

次の絵表示は、禁止事項を示します。



一般的な禁止



分解禁止



水場での使用禁止

次の絵表示は、必ず実行していただく事項を示します。



一般的な指示



アース線の接続

2

一目次一

1.	安全のために必ずお守りください	4
2.	システムの構成	5
3.	各部の名称および機能	6
4.	パラレル時刻入出力仕様	7
5.	その他の入力	8
6.	設置上の注意	8
7.	お客様へのお願い	9
8.	保証について	9
9.	仕様	10

1. 安全のために必ずお守りください

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、守っていただきたい注意事項を示しています。

●お客様用


	▲ 警告	
分解・修理・ 改造の禁止	煙が出たり、変な臭いがするなど異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 修理は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。 そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。	\Diamond
分解・修理・ 改造の禁止	修理は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼ください。修理技術者以外の人が分解したり修理・改造を行うと感電や火災の原因になります。	
電源	AC100V(50/60Hz) または、DC5V 以外は使用しないでください。 それ以外の電源を使用すると感電や火災の原因になります。	0
設置場所	この製品は、屋外で使用しないでください。屋内用のため、水が侵入すると、 感電や火災の原因になります。	\bigcirc
の選択	浴室や水場など湿気の多い所で使用しないでください。感電や火災の原因に なります。	
アース線の 確認	製品のアース端子に、アース線が取り付けてあることを確認してください。 アース線が付いていないと、故障や漏電のとき感電することがあります。 アース線は、第三種接地以上の工事を必要としますので、工事業者へご依頼 ください。	4
ヒューズ交換の禁止	ヒューズの交換作業は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へ ご依頼ください。お客様が交換作業を行うと感電することがあります。	0
点検・調整・ 補修・清掃	年に一回程度、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご依頼くだ さい。お客様による作業は、人身事故にいたることがあります。	0

2. システムの構成

TDC-1420は、TDC-1400が出力するパラレル時刻信号を入力し、3系統に分岐して外部機器へ出力します。

■ 接続方法

TDC-1400との接続は、付属の信号ケーブルを用いて、以下のように接続します。

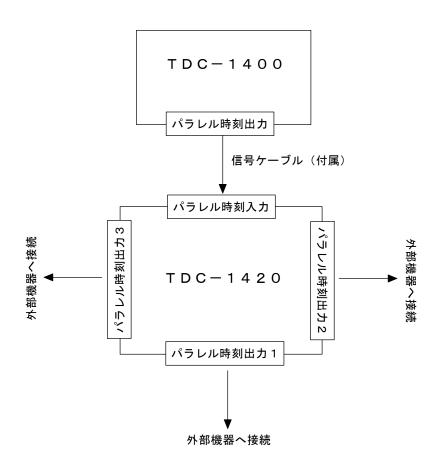


■ 付属品・予備品

下記の付属品・予備品が同梱されております。


(品名)	(数量)
アンフェノールコネクタ 50ピン	3
信号ケーブル(TDC-1400接続用)	1
ヒューズ (125V,1A)	2
ヒューズ (125V,2A)	1
取扱説明書	1
保証書	1

3. 各部の名称および機能

【前面図】

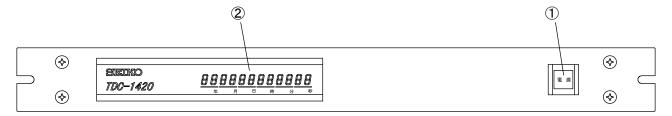

【背面図】

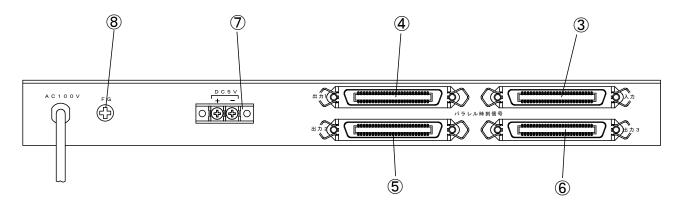


- ① **電源 スイッチ** TDC-1420の電源スイッチです。
- ② **LED表示部** 現在時刻を表示するLED表示部です。
- ③ パラレル時刻入力TDC-1400と接続し、パラレル時刻信号を入力します。
- ④ パラレル時刻出力 1 TDC-1400から入力したパラレル時刻信号の分岐出力1です。
- ⑤ **パラレル時刻出力2** TDC-1400から入力したパラレル時刻信号の分岐出力2です。
- ⑥ **パラレル時刻出力3** TDC-1400から入力したパラレル時刻信号の分岐出力3です。
- ⑦ **DC5V入力**DC5Vの電源入力用の端子台です。
- 8 **FG端子**アース線取り付け用のネジ(M4)です。

6

4. パラレル時刻入出力仕様

■ 入力方式

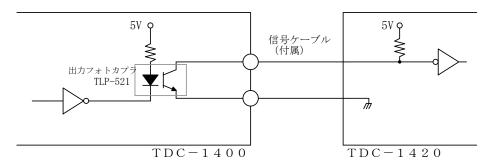


■ 出力方式

フォトカプラ出力

15mA 1系統 オープンコレクタ負論理

推奨動作


 $Vceo \leq 30V$, $Ic \leq 15mA$

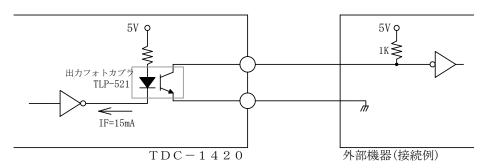

■ 入出力コネクタ (入力・出力 1・出力 2・出力 3 共通)

アンフェノール 50ピン (メス)

	7 2 7 10 3 3 5 5 7 7 7								
1	年108	1 1	月 8	2 1	日 1	3 1	分102	4 1	秒 8
2	年104	1 2	月 4	2 2	COM	3 2	分10 1	4 2	秒 4
3	年102	1 3	月 2	2 3	時102	3 3	分 8	4 3	秒 2
4	年101	1 4	月 1	2 4	時101	3 4	分 4	4 4	秒 1
5	年 8	15	COM	2 5	時 8	3 5	分 2	4 5	COM
6	年 4	16	日102	2 6	時 4	3 6	分 1	4 6	
7	年 2	17	日10 1	2 7	時 2	3 7	COM	4 7	毎秒信号
8	年 1	18	日 8	28	時 1	3 8	秒10 4	4 8	COM
9	COM	19	日 4	2 9	COM	3 9	秒102	4 9	READY
1 0	月10 1	2 0	日 2	3 0	分10 4	4 0	秒 1	50	COM

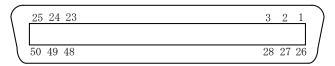

ピン配置(本体背面から見た図)

5. その他の入力

· DC5 V入力

外部の直流電源(DC5V)を入力し、製品を動作させます。 AC100Vと併用し、バックアップとしても使用できます。

【入力仕様】

電源電圧 DC5V±10% 電源容量 2.0A 以上


■ 出力コネクタ


M4端子台 2ピン

DC5V							
+	DC5V						
_	GND						

6. 設置上の注意

● JIS規格ラックへの取付け JIS規格ラックへの取付けは、前面パネルの左右にある取付け部2ヶ所を使用し、必ず ラック指定のネジで締めてください。

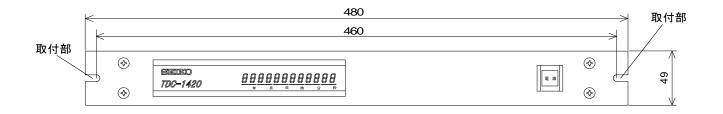

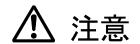

取付けネジは確実に締めつけてください。 締めつけがゆるいと製品が落下することがあります。

7. お客様へのお願い

● ヒューズの交換について

⚠ 警告

ヒューズの交換は販売店もしくは販売会社へご依頼ください。お客様による交換作業は、人身事故にいたることがあります。

● 外装の手入れの仕方

外装の汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量やわらかい布につけて拭き、 拭いた後で乾拭きをしてください。

ベンジー、シンナー、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。

8. 保証について

- 保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書をそえてお買い上げいただいた販売店もしくは販売会社にお申し出ください。
- 保証内容は、保証書に記載した通りです。
- この製品の修理用部品の保存期間は、通常7年を基準としています。正常なご使用であれば この期間は原則として修理は可能です。修理用部品とは、製品の機能を維持するのに不可欠 な、製品本体の部品です。
- 修理の可能な期間はご使用条件によりいちじるしく異なりますし、精度も元通りにならない場合がありますので、修理ご依頼の際は、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へご相談ください。
- 修理のとき、部品・その他の付属品などは、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
- その他ご不明の点がありましたら、お買い上げいただいた販売店もしくは販売会社へお問い合わせください。

9. 仕様

入 <i>九</i>		カ	電			源	A C 1 O O V (± 1 O %) D C 5 V (± 1 O %)端子台入力
			パラ	レル	時 刻 信	号	年月日時分秒 毎秒、READY 41 ビット
Ш	4		パラ	レル	時 刻 信	号	年月日時分秒 毎秒、READY フォトカプラ出力×41 ビット
出		力	(3 系	統)	各3系統
消	費電	力	最大	1 5	W		
動作	乍温度 囲	範	0℃	~ +	5 0°C		
			外	形	寸	法	W480×D310×H49 (突起部除く)
構		造	外	装	仕	上	フロントパネル:シルバーアルマイト、その他 黒色
			質			量	約3.6kg
予	備	品	۲	ュ	_	ズ	125V/1A 2個, 125V/2A 1個
付	属	品	_	テレ 号 ス		刻力	アンフェノール 50ピンコネクタ 3ヶ 信号ケーブル 1ヶ

当製品に関するお問い合わせおよび修理依頼は、お買い上げいただいた販売店もしくは下記へご連絡ください。

セイコータイムシステム株式会社

東	京	03 (5646) 1601	札	幌	011 (640) 6280
東 :	北	022 (261) 1323	信	越	0263 (27) 8601
名古	屋	052 (723) 8531	大	阪	06 (6445) 8804
広,	島	082 (245) 2571	九	州	092 (475) 1291

保証書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本保証書記載内容によりこの機器本体について保証致します。

取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、ご購入後1年間の保証期間内に限り無料で修理 いたします。

修理にあたっては、ご購入いただいた販売店又は弊社の指定するサービス拠点への持ち込みを原則とし、 梱包費及び輸送費用についてはお客様負担とさせていただきます。

但し、保証期間内であっても以下の場合には有料修理となりますのでご了承下さい。

- (1) 誤った御使用や、不注意による故障または損傷。
- (2) 不当な修理や、改造による故障または損傷。
- (3) お買い上げ後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当な為に生じた故障、または損傷。
- (4) 火災・水害・地震・落雷・その他の天災地変ならびに煙害や大気害、 異常気圧、その他の外部要因による故障または損傷。
- (5) 御使用中の外装の割れや破損。
- (6) 本保証書に販売店名およびお買い上げ年月日の記載が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (7) 本保証書の御提示が無い場合。

販売店名およびお買い上げ年月日の記載が無い場合、保証の対象とはなりませんので、ご注意ください。

セイコータイムシステム株式会社

URL http://www.seiko-sts.co.jp